


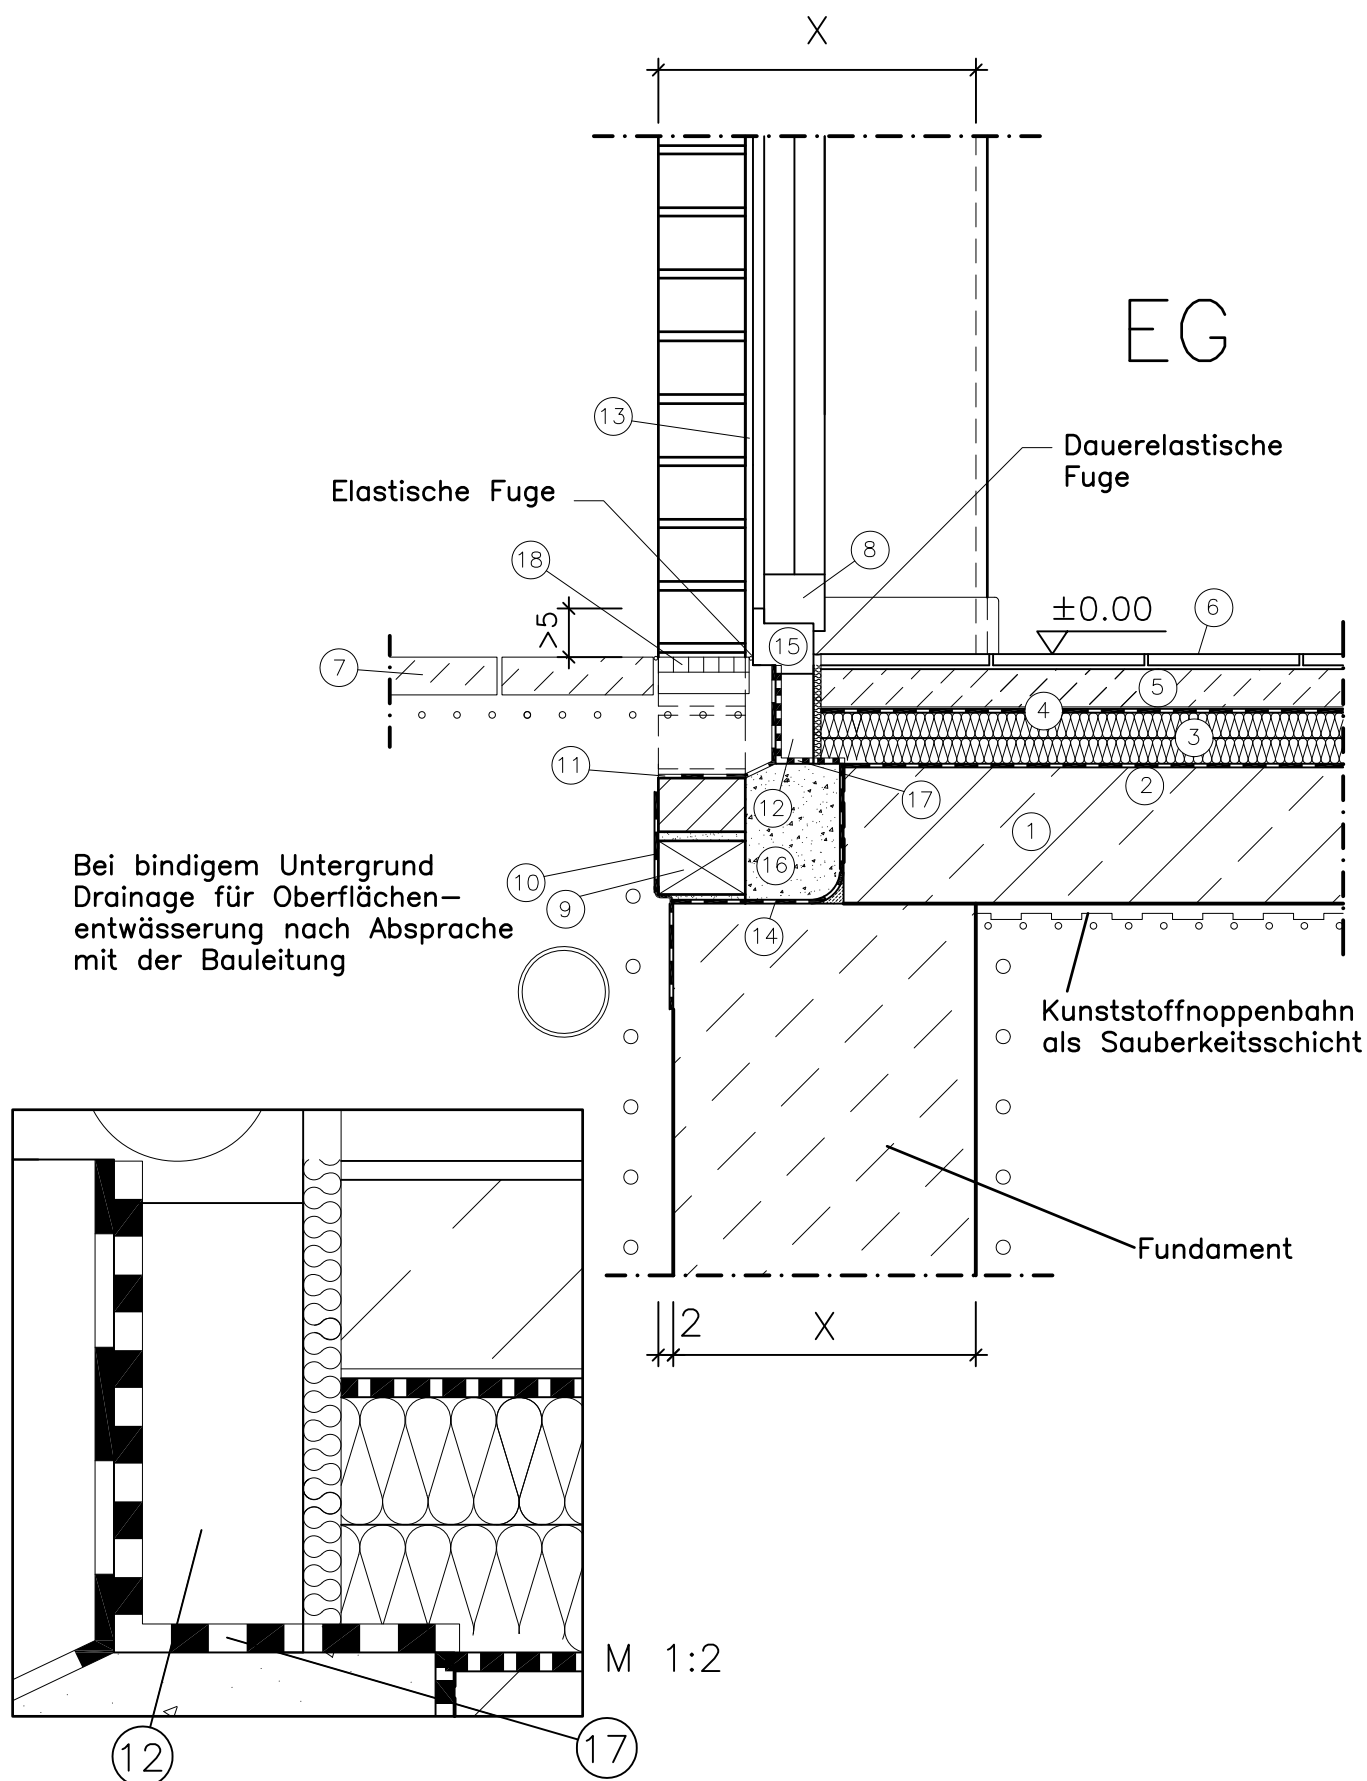

BAUHERR:

Abdichtung: Sockel mit Verblender und Terrassenfenster ohne Rollläden; Anschluss Pflasterung

geä.: et, 04.04.2011
geä.: et, 20.03.2012
geä.: et, 25.08.2015

M 1 : 10/1 : 2

21.02.2011, et

DETAIL 104

Regeldetail 104 - Abdichtung Terrassenfenster -

- ① — Stahlbetonsohle gemäß Statik
- ② — Bituminöse Abdichtung auf der Sohle, stoßverklebt
- ③ — Wärmedämmung, 2 Lagen EPS 035 DEO gemäß EnEV-Berechnung
- ④ — PE-Folie, d = 0,2 mm, stoßüberlappend
- ⑤ — Schwimmender Estrich
- ⑥ — Fußbodenbelag z. B. Fliesen, geklebt, Dünnbett
- ⑦ — Pflasterung
- ⑧ — Fenster - Flügelrahmen
- ⑨ — Verblender: jede zweite Stoßfuge
- ⑩ — Bitumenanstrich, nach Geländeverlauf (Eigenleistung / bauseits)
- ⑪ — äußere Schweißbahn zur wasserdichten Einfassung der Fenster-Profilverbreiterung (Tischler)
- ⑫ — Fenster-Profilverbreiterung (wärmegeklämmt)
- ⑬ — Quellband / Dichtungsband
- ⑭ — Z-Isolierung (Folie / Dickbeschichtung gemäß Zulassung) auf Sohle führen
- ⑮ — Fensterrahmen
- ⑯ — Hyperlite-Schüttung
- ⑰ — Schweißbahn zur wasserdichten Einfassung der Fenster-Profilverbreiterung (Tischler)
- ⑱ — Drainrinne mit Ablauf (Eigenleistung/bauseits)

Abdichtung: Sockel mit Verblender und Terrassenfenster ohne Rollladen; Anschluss Pflasterung		
geä.: et, 04.04.2011	M 1 : 10/1 : 2	DETAIL 104
geä.: et, 20.03.2012		
geä.: et, 25.08.2015	21.02.2011, et	