



1. Arbeitsschritt: Aufbringen der Dickbeschichtung

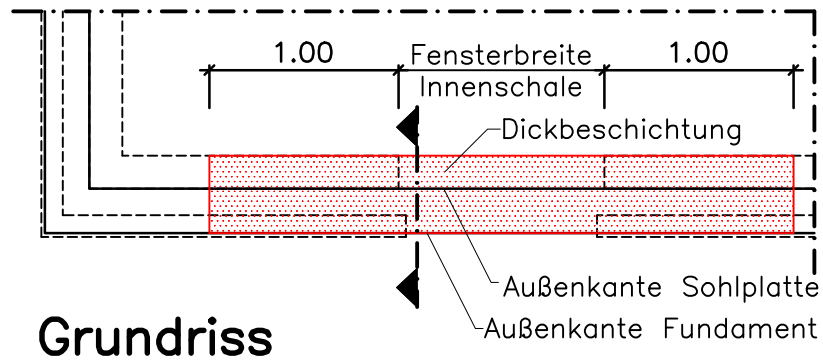


Grundriss

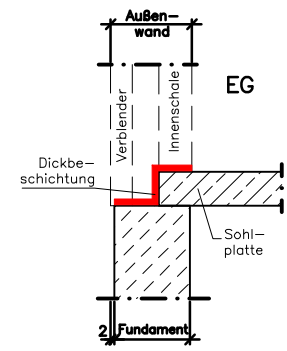


Schnitt

2. Arbeitsschritt: Verlegung der Mauersperrbahn unter der Innenschale

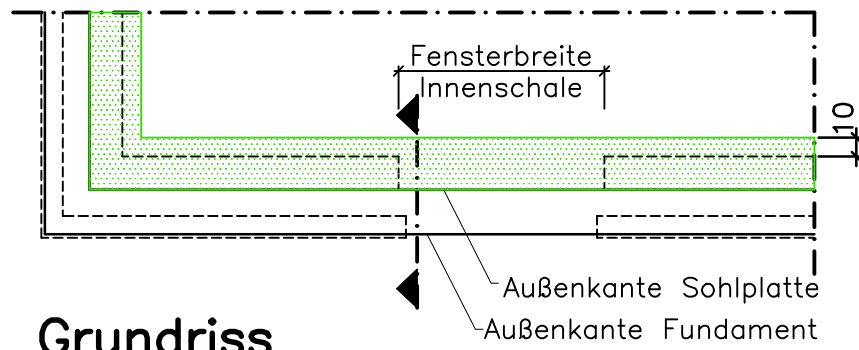


Grundriss

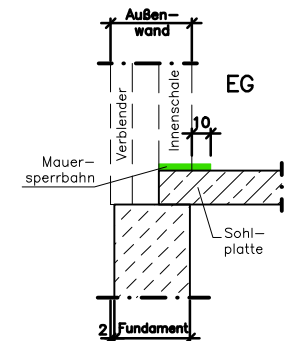


Schnitt

3. Arbeitsschritt: Aufbringen der Dickbeschichtung/
3.1 Anbringen der Z-Isolierung gem. Sockeldetail D-100

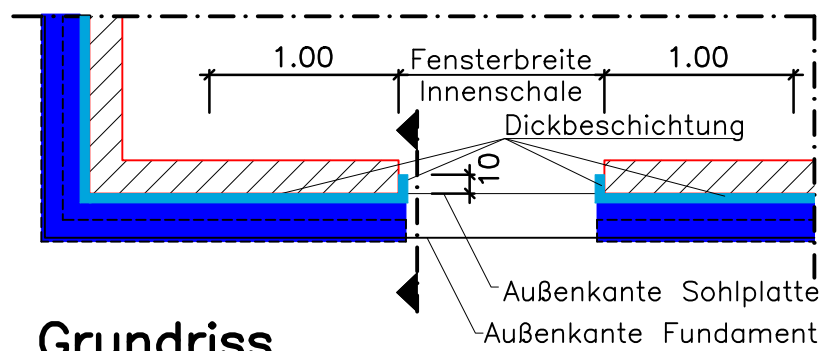


Grundriss

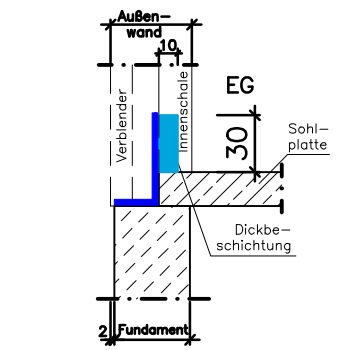


Schnitt

4. Arbeitsschritt: Aufbringen der bit. Abdichtung auf der Sohlplatte

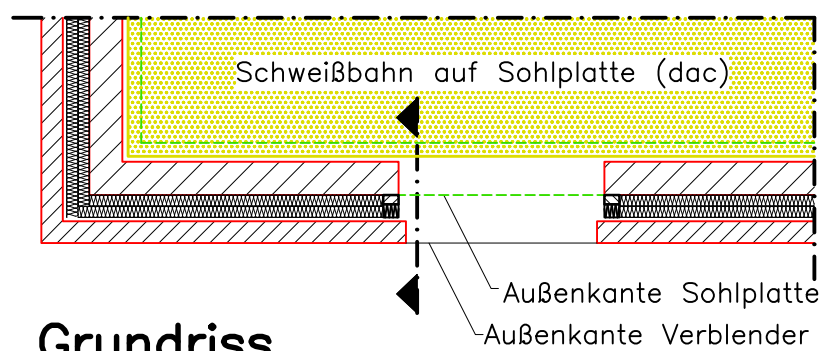


Grundriss

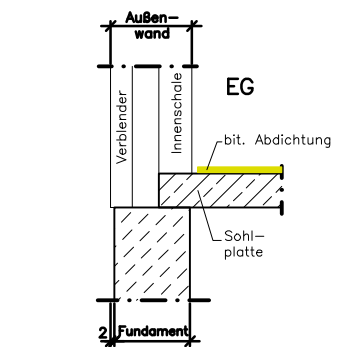


Schnitt

5. Arbeitsschritt: Einkleben der Schweißbahn zur wasserdichten
Einfassung der Fensterverbreiterung

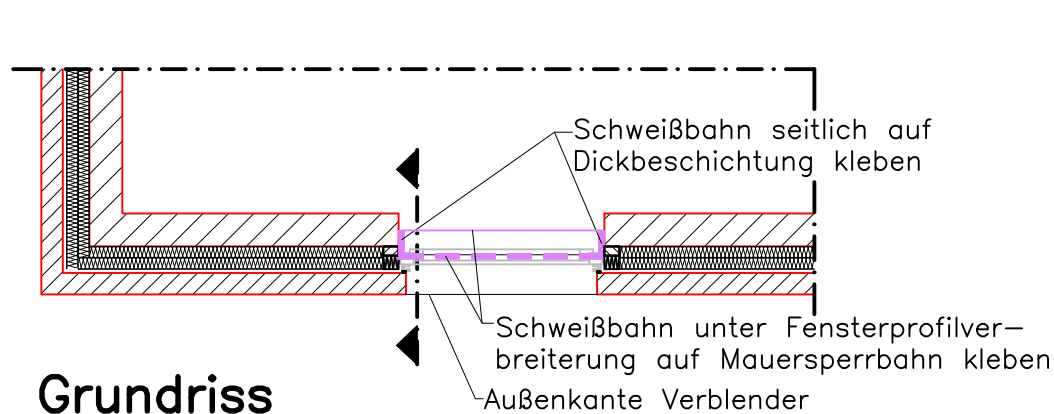

Grundriss

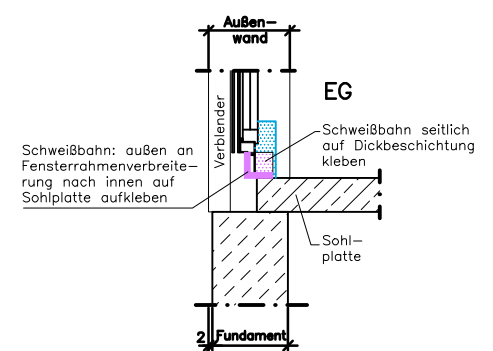

Schnitt

BAUHERR:			
Arbeitsschritte zur Abdichtung: Sockel mit Verblender und Terrassenfenster			
geäd.: swa,06.06.2018	ohne Maßstab	DETAIL 105	
	26.08.2015, et		