


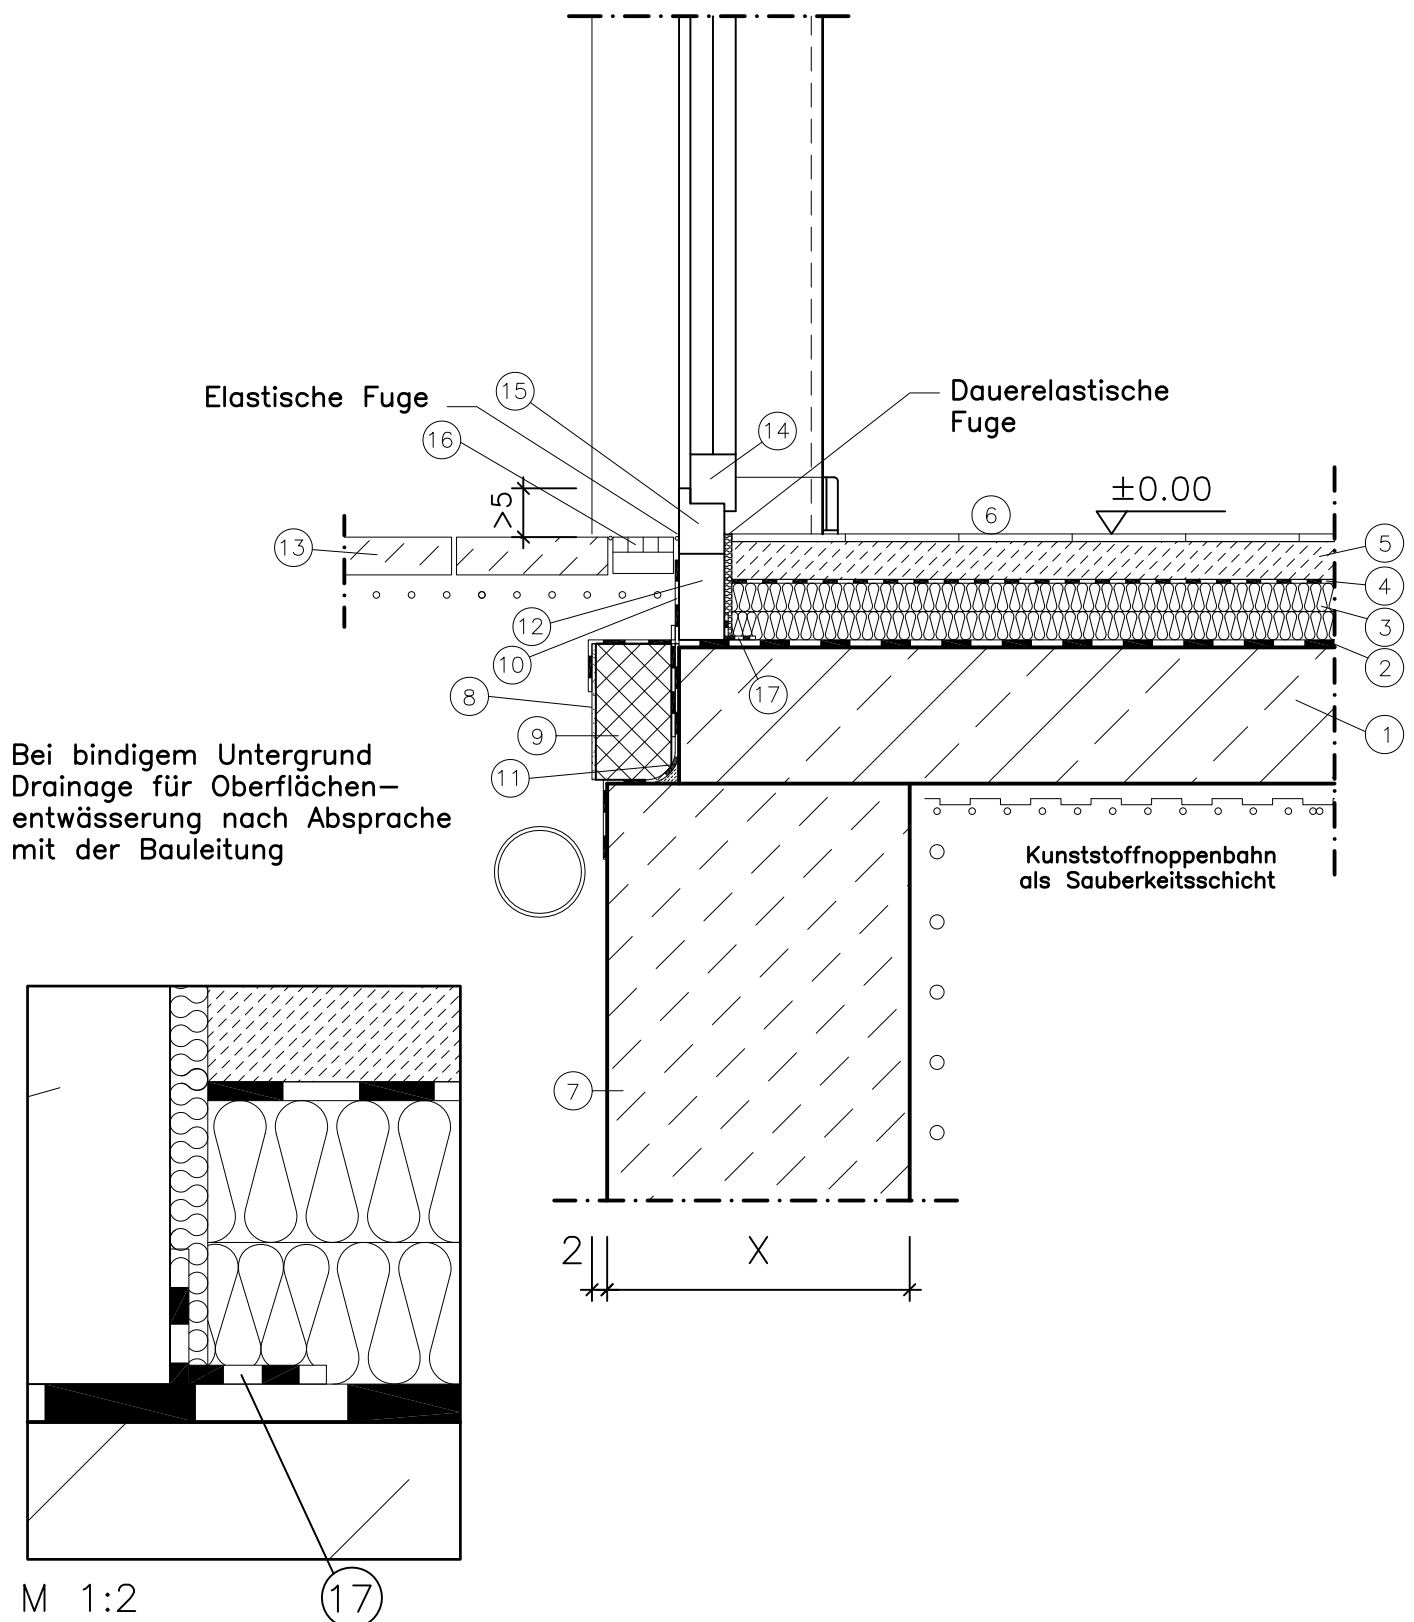

BAUHERR:		
WDVS: Abdichtung mit Terrassenfenster ohne Rollläden		
geä.: et, 04.04.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 10/1 : 2	DETAIL 152
	01.03.2011, et	

Regeldetail 152 - Abdichtung Terrassenfenster -

- ① — Stahlbetonsohle gemäß Statik
- ② — Bituminöse Abdichtung auf der Sohle, stoßverklebt
- ③ — Wärmedämmung, 2 Lagen EPS 035 DEO gemäß EnEV Berechnung
- ④ — PE-Folie, d = 0,2 mm, stoßüberlappend
- ⑤ — Schwimmender Estrich
- ⑥ — Fußbodenbelag z. B. Fliesen, geklebt, Dünnbett
- ⑦ — Fundament gemäß Statik
- ⑧ — Putzgrund und Schlussbeschichtung
- ⑨ — Dämmung gemäß EnEV (als Sockelplatte)
- ⑩ — äußere Schweißbahn zur wasserdichten Einfassung der Fensterprofilverbreiterung (Tischler)
- ⑪ — Dickschichtbeschichtung gemäß Zulassung auf Sohle und Fundament führen
- ⑫ — Fenster-Profilverbreiterung (wärmegeklämmt)
- ⑬ — Pflasterung
- ⑭ — Fenster-Flügelrahmen
- ⑮ — Fensterrahmen
- ⑯ — Drainrinne mit Ablauf (Eigenleistung / bauseits)
- ⑰ — Fensterfolie zur Herstellung der Luftdichtigkeit

WDVS: Abdichtung mit Terrassenfenster ohne Rollladen		
geä.: et, 04.04.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 10/1 : 2	DETAIL 152
	01.03.2011, et	