



Schnitt: A - A

BAUHERR:		
WDVS: unterer Anschluss Fensterbank		
geä.: et, 28.02.2011	M 1 : 5	DETAIL 352
geä.: et, 20.03.2012		
geä.: ja, 13.03.2014	30.05.2007, pw	

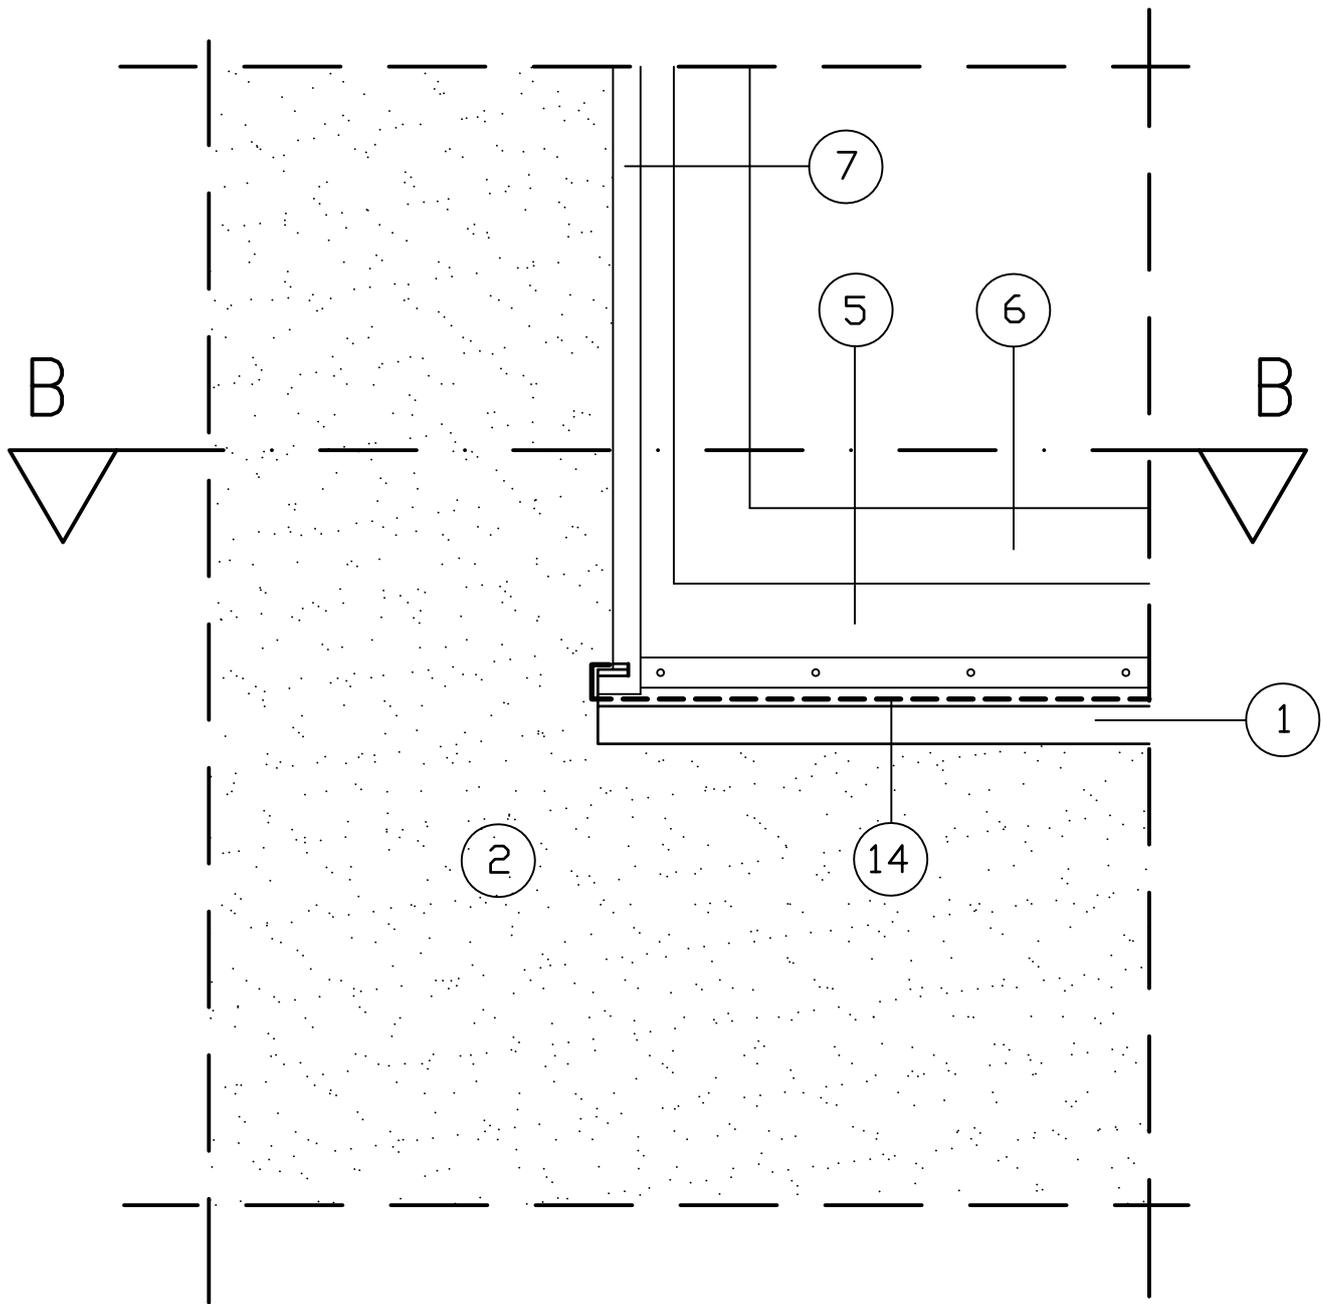

Ansicht

BAUHERR:		
WDVS: unterer Anschluss Fensterbank		
geä.: et, 28.02.2011	M 1 : 5	DETAIL 352.1
geä.: et, 20.03.2012		
geä.: ja, 13.03.2014	30.05.2007, pw	

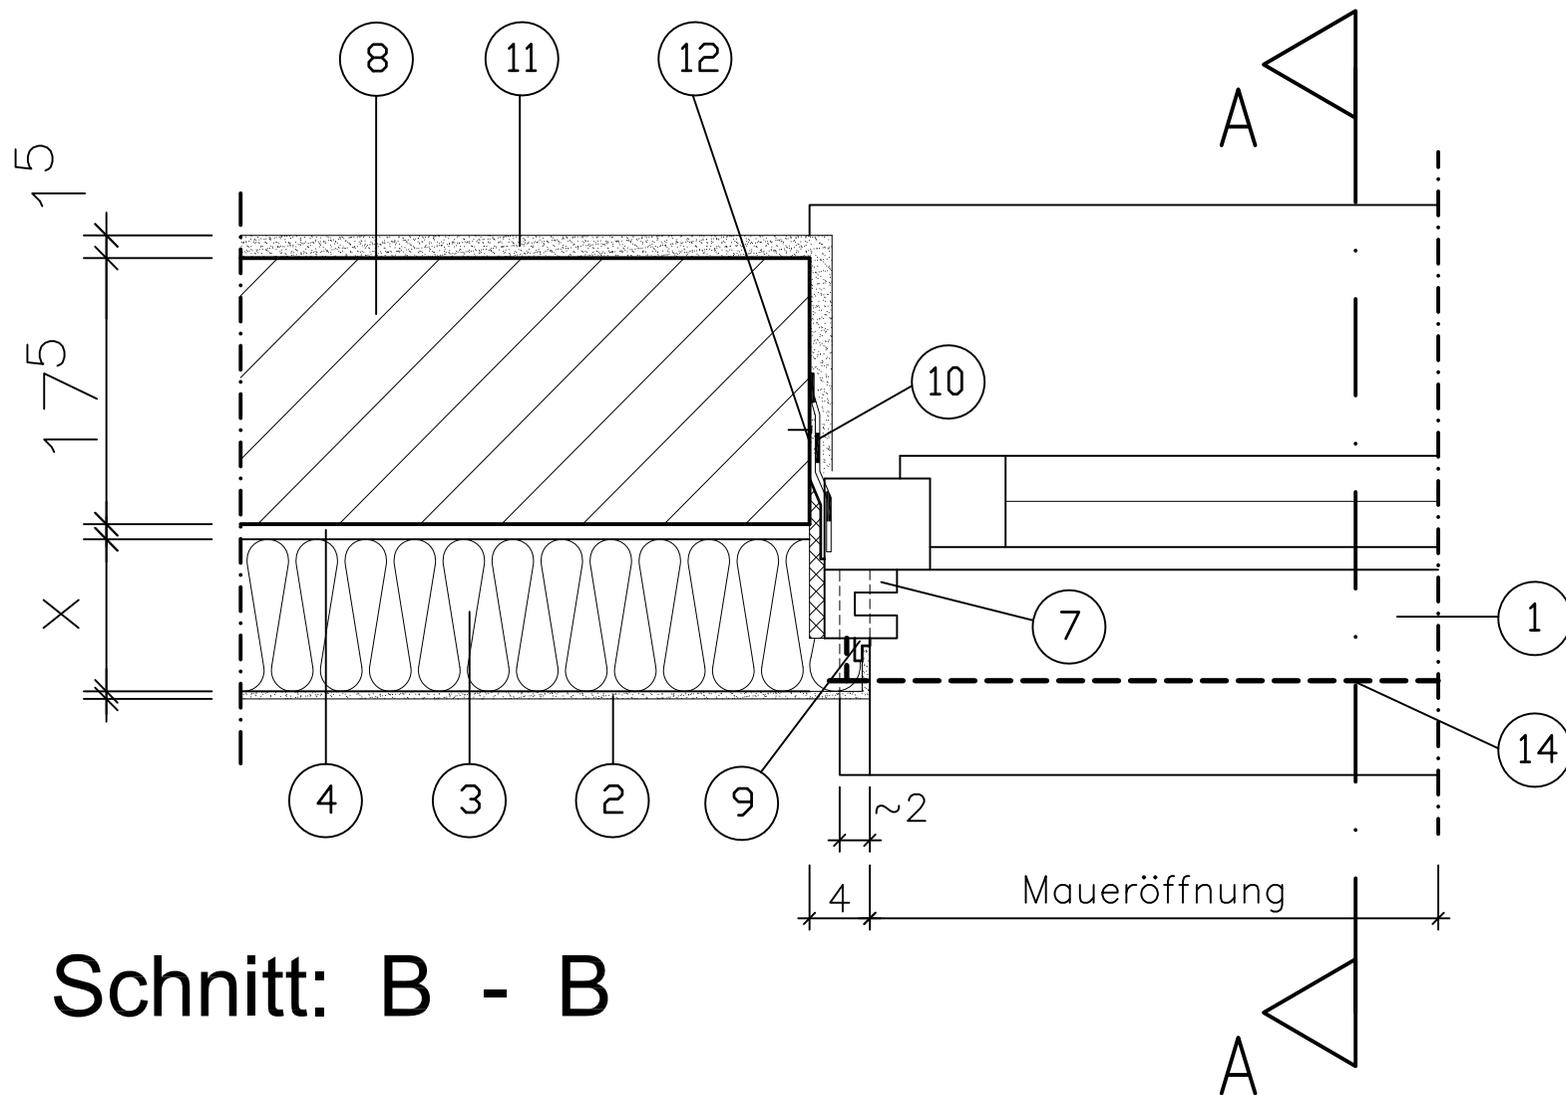

Schnitt: B - B

BAUHERR:		
WDVS: seitlicher Anschluss Fensterbank		
geä.: et, 28.02.2011	M 1 : 5	DETAIL 352.2
geä.: et, 20.03.2012		
geä.: ja, 13.03.2014	30.05.2007, pw	

Regeldetail 352 / 352.1 / 352.2

- ① — Außenfensterbank (bei Fensteraufmaß beachten)
- ② — Außenputz gemäß Ausschreibung / EnEV
Fassadenputz gemäß Hersteller
 - Armierungsschicht mit Glasfasergewebe
 - Voranstrich (falls erforderlich)
 - Schlussbeschichtung
- ③ — Dämmung gemäß EnEV
- ④ — Klebmasse je nach Hersteller
- ⑤ — Fenster-Blendrahmen
- ⑥ — Fenster-Flügelrahmen
- ⑦ — Rollladenführungsschiene
- ⑧ — Innenschale des Außenmauerwerks gemäß Statik
- ⑨ — Anputzleiste seitlich
- ⑩ — Luftdichtigkeit gemäß EnEV, Dichtklebeband umlaufend
- ⑪ — Innenputz
- ⑫ — Fensterbefestigung mit Maueranker
- ⑬ — zugelassener Montageschaum
- ⑭ — Kompriband, umlaufend

Abdichtung Fensterbank, WDVS		
geä.: et, 28.02.2011 geä.: et, 20.03.2012 geä.: ja, 13.03.2014	M 1 : 5 30.05.2007, pw	DETAIL 352 352.1 352.2