


Dachüberstands-
breite beachten

Spitzboden
nicht
ausgebaut

+ 2,88
ab RFB

Dachgeschoss
ausgebaut

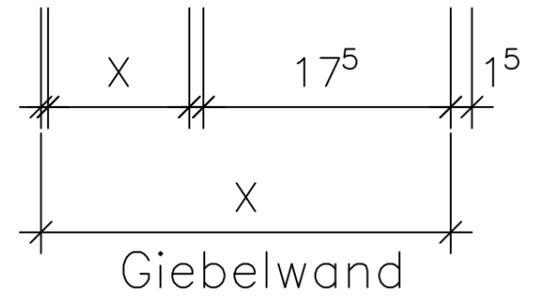

BAUHERR:		
Luftdichter Anschluss der Zangenlage an das Giebelmauerwerk (Krüppelwalmdach) bei 1-schaligem Mauerwerk		
geä.: et, 23.03.2011	M 1 : 5	DETAIL 502
geä.: et, 05.04.2011		
geä.: et, 20.03.2012	25.02.2011, et	
geä.: ja, 20.03.2014		

Regeldetail 502

- ① — Dauerelastische Abspritzung (Eigenleistung / bauseits)
- ② — Anschluss der Dampfsperre an Wand mit Schlaufe und zugelassenem Kleber
- ③ — Gipskartonplatte $d = 1,25 \text{ cm}$ als raumseitiger Abschluss
- ④ — Lattenunterkonstruktion $d/b = 2,4 / 8 \text{ cm}$
- ⑤ — PE-Folie als Dampfbremse zur Herstellung der Luftdichtigkeit $s_d \geq 2,0 \text{ m}$ (DIN 4108), Folie auf dem Drempelel verkleben/einputzen
- ⑥ — Zangen gemäß Statik
- ⑦ — Wärmedämmung gemäß EnEV
- ⑧ — Sparren gemäß Statik
- ⑨ — Beton-Balken gemäß Statik
- ⑩ — Außenputz
- ⑪ — Dämmung gemäß EnEV incl. Kleber
- ⑫ — Innenschale des Außenmauerwerks gemäß Statik
- ⑬ — Innenputz $1,5 \text{ cm}$
- ⑭ — Pfette unter Krüppelwalmsparren gemäß Statik
- ⑮ — Krüppelwalmsparren gemäß Statik
- ⑯ — Styrofoam-Platte bei ungedämmten Spitzböden

Luftdichter Anschluss der Zangenlage an das Giebelmauerwerk (Krüppelwalmdach) bei 1-schaligem Mauerwerk		
geä.: et, 23.03.2011	M 1 : 5	DETAIL 502
geä.: et, 05.04.2011		
geä.: et, 20.03.2012	25.02.2011, et	
geä.: ja, 20.03.2014		