


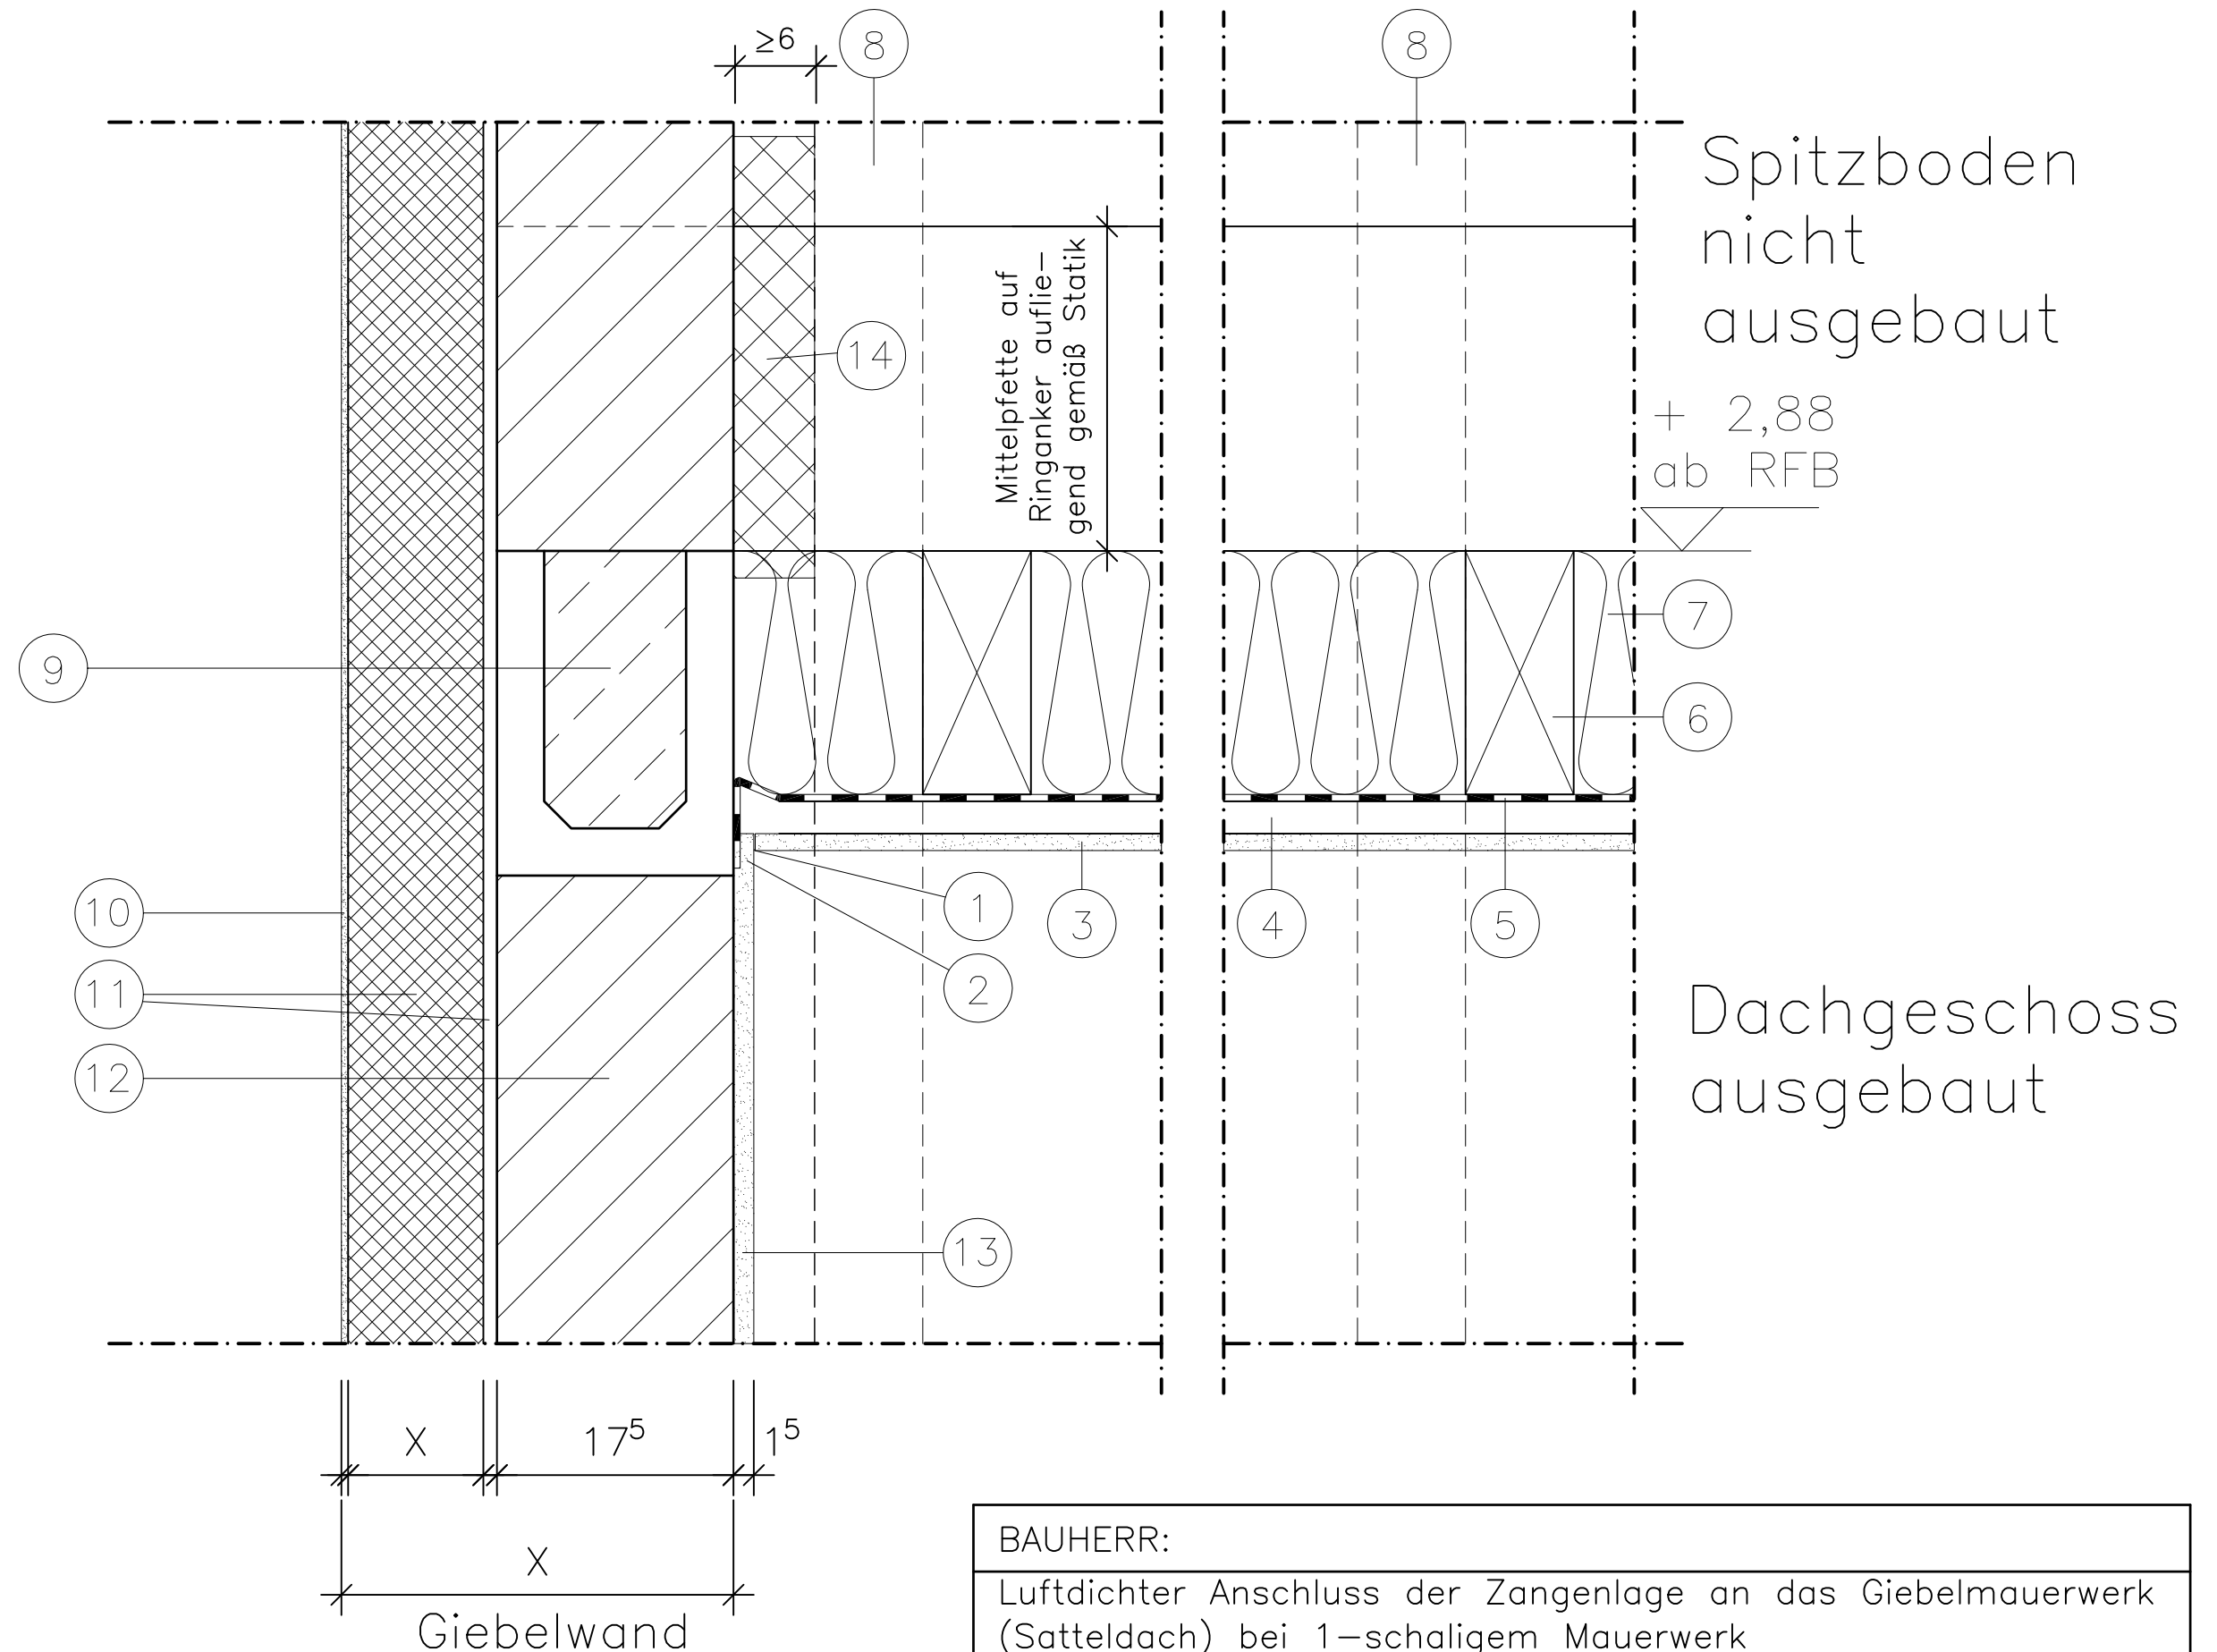

BAUHERR:

Luftdichter Anschluss der Zangenlage an das Giebelmauerwerk (Satteldach) bei 1-schaligem Mauerwerk

geä.: et, 23.03.2011
geä.: et, 05.04.2011
geä.: et, 20.03.2012

M 1 : 5

25.02.2011, et

DETAIL 503

Regeldetail 503

- ① — Dauerelastische Abspritzung (Eigenleistung / bauseits)
- ② — Anschluss der Dampfsperre an Wand mit Schlaufe und zugelassenem Kleber
- ③ — Gipskartonplatte $d = 1,25$ cm als raumseitiger Abschluss
- ④ — Lattenunterkonstruktion $d/b = 2,4 / 8$ cm
- ⑤ — PE-Folie als Dampfbremse zur Herstellung der Luftdichtigkeit $s_d \geq 2,0$ m (DIN 4108), Folie auf dem Drempelel verkleben/einputzen
- ⑥ — Zangen gemäß Statik
- ⑦ — Wärmedämmung gemäß EnEV
- ⑧ — Sparren gemäß Statik
- ⑨ — Beton-Balken gemäß Statik
- ⑩ — Außenputz
- ⑪ — Dämmung gemäß EnEV incl. Kleber
- ⑫ — Innenschale des Außenmauerwerks gemäß Statik
- ⑬ — Innenputz 1,5 cm
- ⑭ — Styrofoam-Platte (ca. 50 cm) bei ungedämmten Spitzböden

Luftdichter Anschluss der Zangenlage an das Giebelmauerwerk (Satteldach) bei 1-schaligem Mauerwerk		
geä.: et, 23.03.2011	M 1 : 5	DETAIL 503
geä.: et, 05.04.2011		
geä.: et, 20.03.2012	25.02.2011, et	